




Lavabo d'appoggio  
ACER0700Z

Benedini Associati, 2002

Lavabo ovale in Cristalplant® biobased.



#### Finiture



Bianco

#### Materiali






Cristalplant® biobased

Lavabo d'appoggio ovale in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

|                        |                 |                                   |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Altezza:               | 16 cm           | 6" 1/4 inches                     |
| Larghezza:             | 60 cm           | 23" 5/8 inches                    |
| Peso:                  | 14 kg           | 31 lbs                            |
| Profondità :           | 45 cm           | 17" 5/8 inches                    |
| Capacità:              | 5 l             | 1 gal                             |
| Confezione:            | 48 x 62 x 20 cm | 18" 7/8 x 24" 3/8 x 7" 7/8 inches |
| Peso della confezione: | 17 kg           | 37 lbs                            |




Dimensioni principali

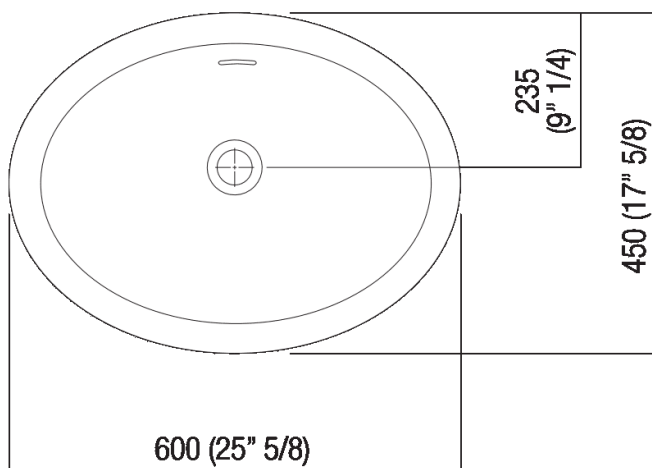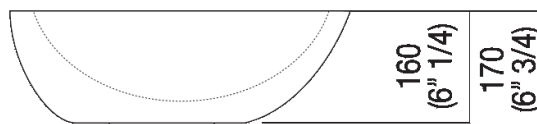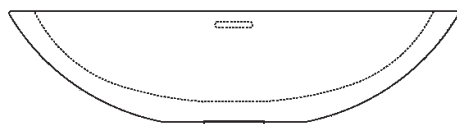



Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori

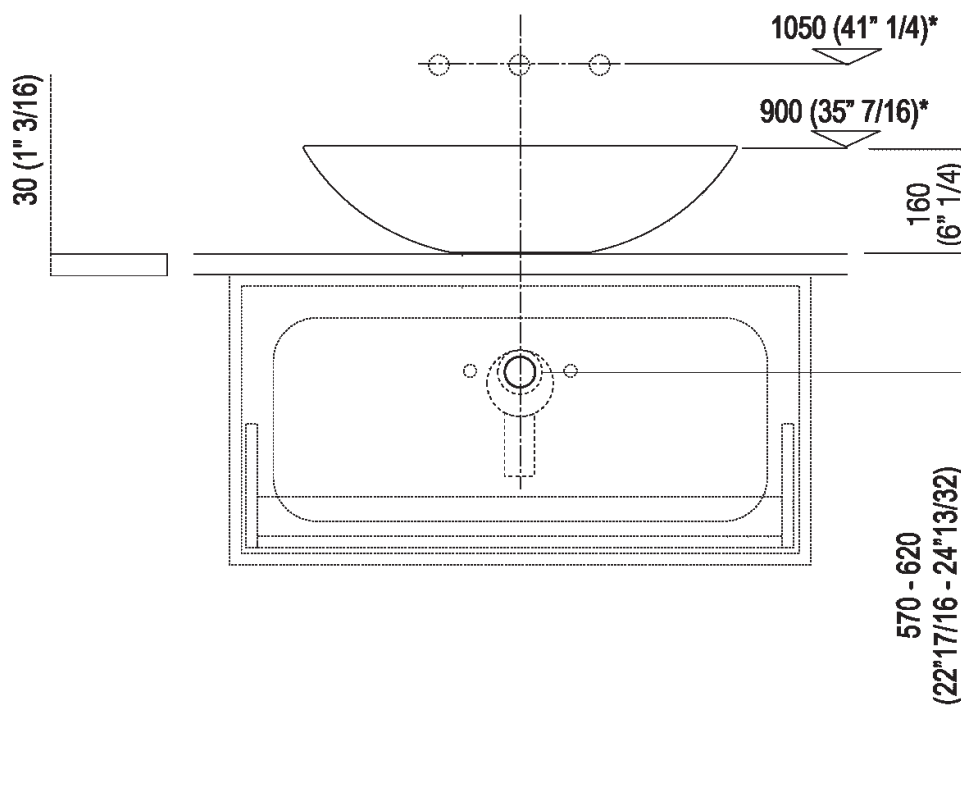


**Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso**  
**Drain for bottle trap and concealed waste trap**

\*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori

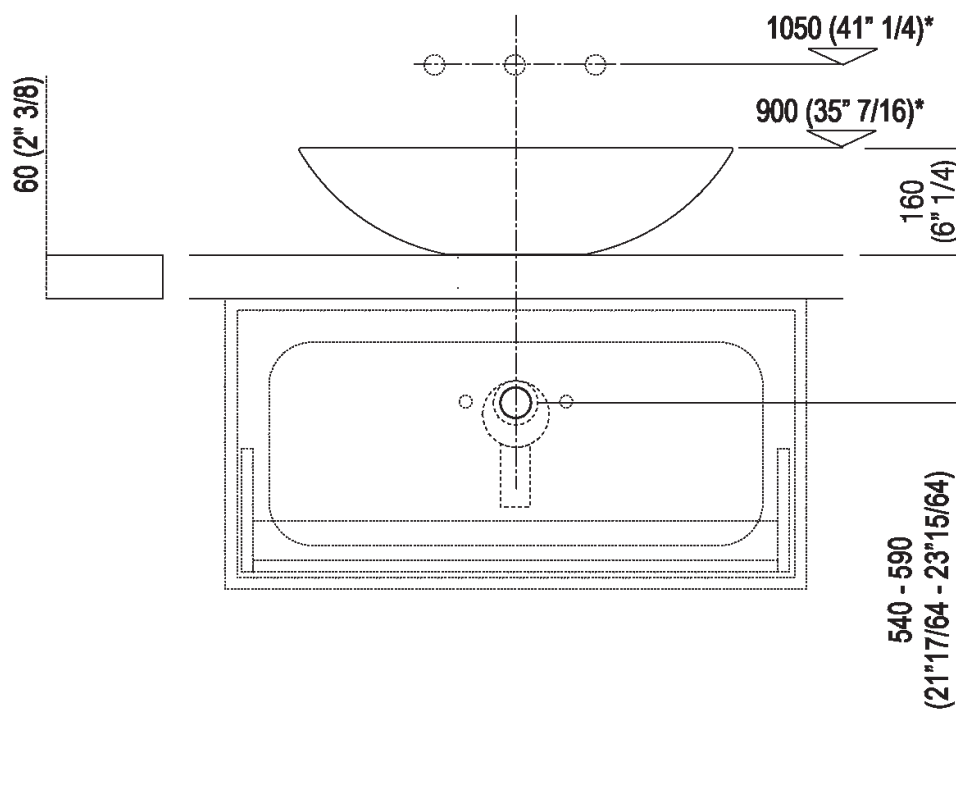


**Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso**  
**Drain for bottle trap and concealed waste trap**

**\*h.consigliata / advised h.**



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,  
 autoportanti/freestanding

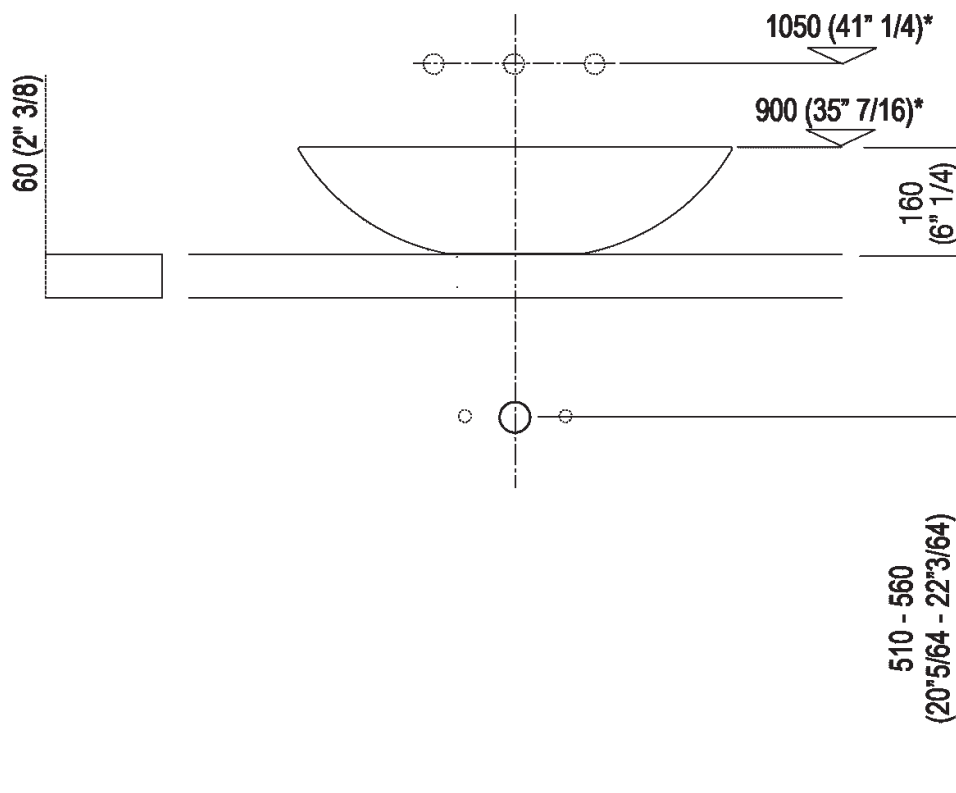


**Scarico per sifone a bottiglia**  
**Drain for bottle trap**

\*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,  
 autoportanti/freestanding

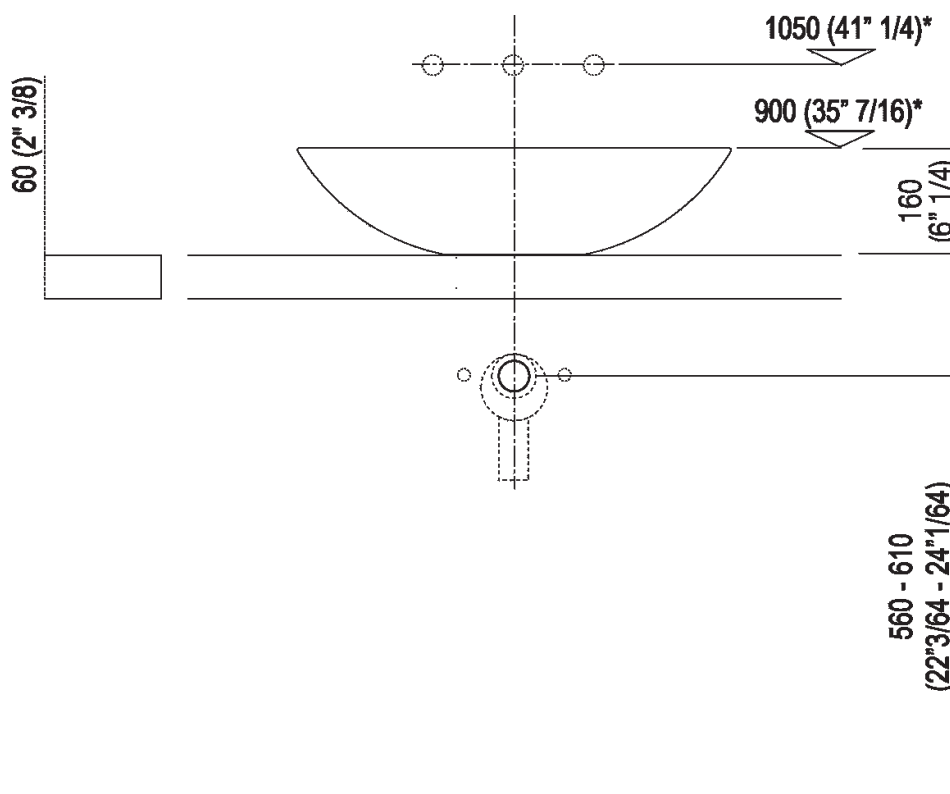


**Scarico per sifone ad incasso**  
**Drain for concealed waste trap**

\*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani Evoluzione

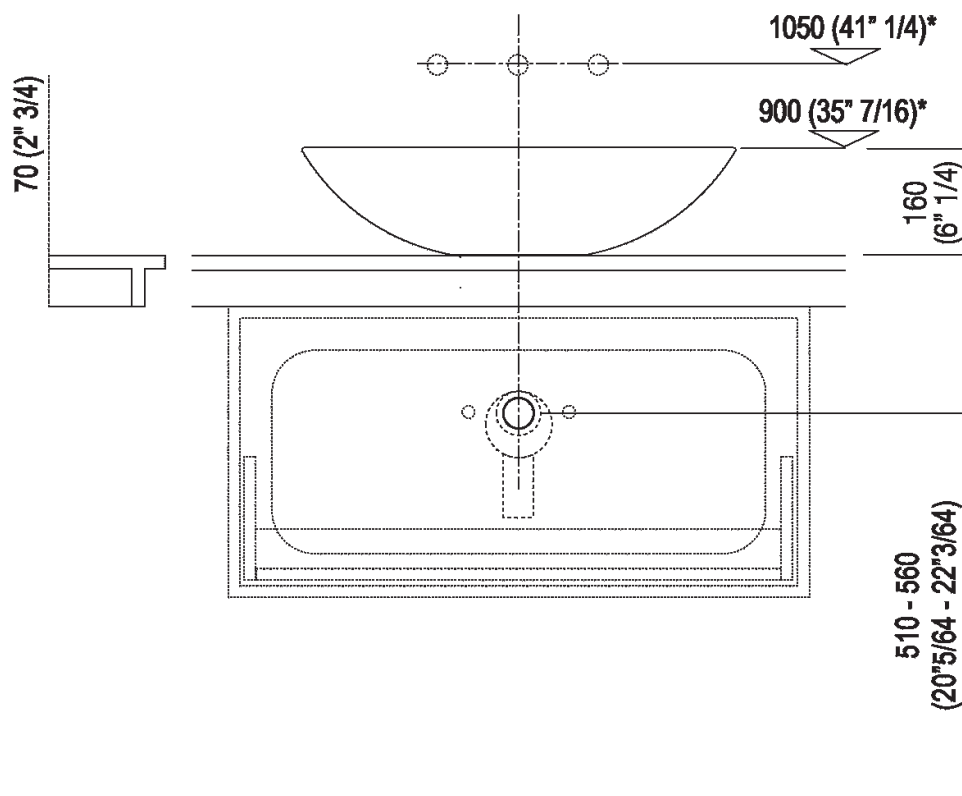

**Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso**  
**Drain for bottle trap and concealed waste trap**


**\*h.consigliata / advised h.**




Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani

**PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50**


Posizione standard per rubinetto su piano  
Standard position for top mounted tap

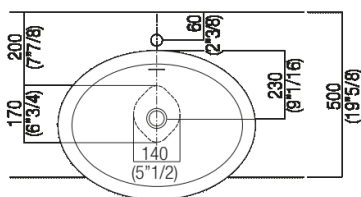

Posizione standard per rubinetto a parete  
Standard position for wall mounted tap

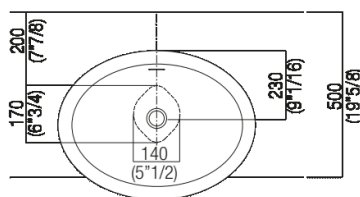


Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva  
Special position for wall mounted tap  
Sen and Square white curved spout

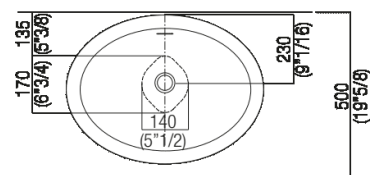




**Posizione rubinetteria, altezza consigliata**

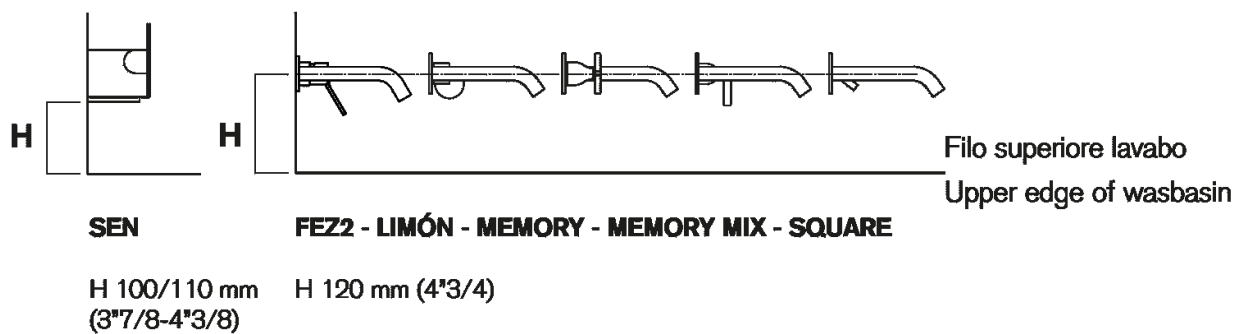



Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato

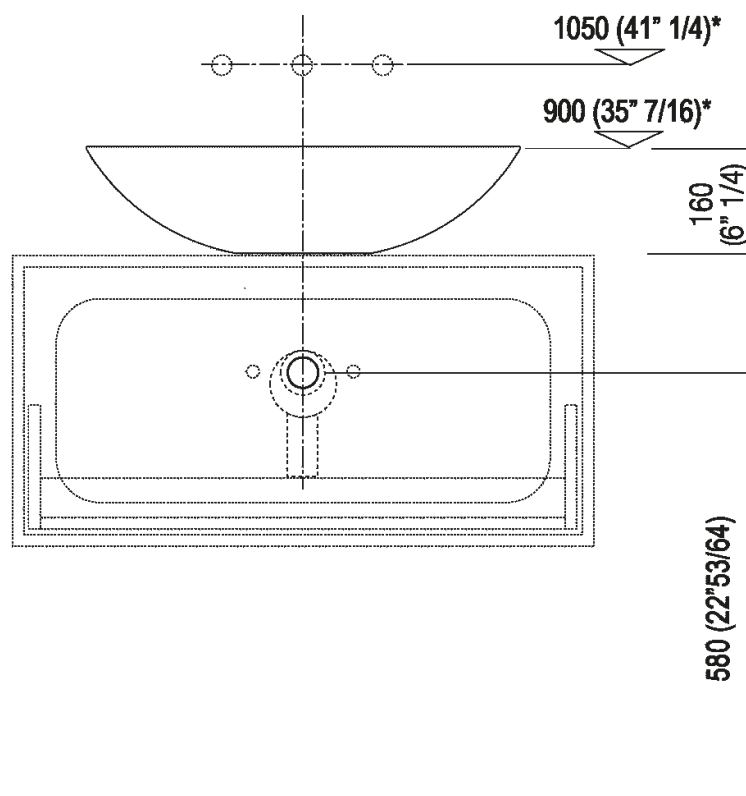


**Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso**  
**Drain for bottle trap and concealed waste trap**

\*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato

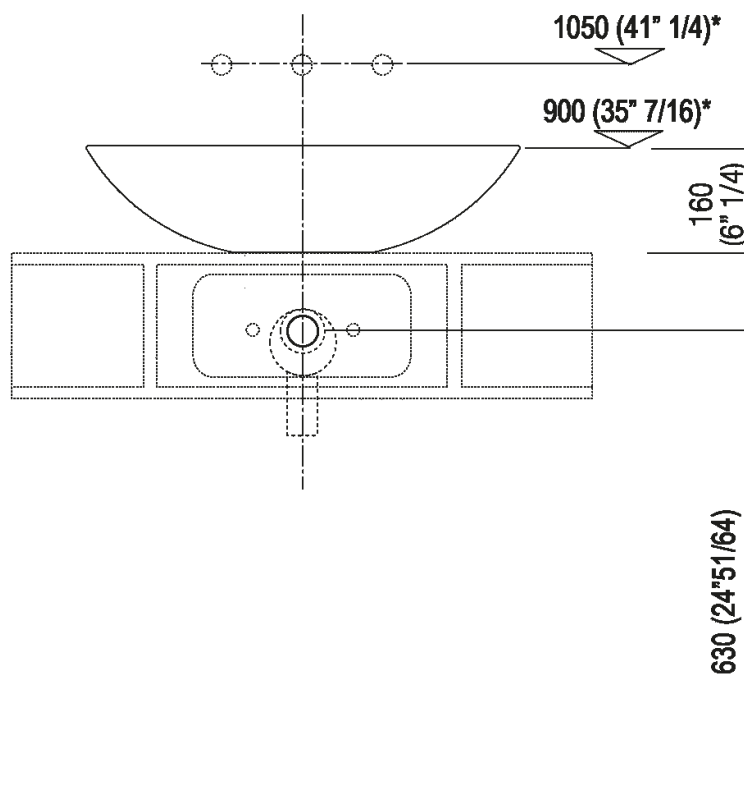

**Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso**  
**Drain for bottle trap and concealed waste trap**

**\*h.consigliata / advised h.**